PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDNIEJ LAMPKI ROWEROWEJ SILKON (JY-267-ZA)
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA LAMPKI ROWEROWEJ, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Schemat lampki: patrz rysunki 1 i 2. **Specyfikacja:** Jedno mocne światło LED (białe)/ Funkcje: światło stałe i pulsacyjne/ Stopień ochrony: IP4x: Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1 mm i większej; IPx4: Ochrona urządzenia przed bryzgami wody ze wszystkich stron. Woda pryskająca na obudowę nie wywołuje żadnych szkodliwych skutków. **Zawartość zestawu:** Lampka rowerowa przednia. Instrukcja obsługi. **Montaż:** Ściągnij silikonową obudowę z lampki i umieść z baterie AAA w zasobniku na baterie (rys. 1). Następnie załóż silikonową obudowę. Zamocuj lampkę na kierownicy roweru, używając przeznaczonego do tego uchwytu (rys. 1 c i 2). **Obsługa:** Lampka działa w dwóch trybach: światło stałe i pulsacyjne. Włączenie lampki następuje po jednokrotnym przyciśnięciu włacznik/wyłącznik zasilania (rys. 1). Do wyboru jednego z dwóch trybów światła służy włącznik/wyłącznik zasilania (rys. 1a). Popędyncze kliknięcie powoduje przechodzenie między trybami światła: a) światło stałe - 1 kliknięcie; b) światło pulsacyjne - 2 kliknięcia; Wyłączanie lampki następują po trzykrotnym przyciśnięciu włacznik/wyłącznik zasilania (rys. 1a). **Zasilanie:** (3x 1.5V, AAA)4.5V,⎓. **PRODUKT NIE ZWIERA BATERII. Uwaga:** Czas pracy lampki jest zależny od częstotliwości użytkowania oraz kondycji/żywotności baterii. **OSTRZEŻENIA:** 1. Aby zapewnić właściwe użytkowanie lampki, należy zawsze stosować podstawowe środki bezpieczeństwa. 2. Przechowywać lampkę poza zasięgiem małych dzieci. 3. Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte. Jeśli jakikolwiek element został połknięty należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 4. Przed użyciem lampki należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi na opakowaniu. 5. Urządzenie, baterie i części utylizować należy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa miejscowego. Niezgodna z prawem utylizacja spowoduje: może zanieczyszczenie środowiska. 6. Nie mieszaj ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz starych z nowymi. 7. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu lampki, należy wyciągnąć baterie. 8. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. **KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:** Do czyszczenia zaleca się używanie wilgotnej szmatki. Skład materiałowy: SILIKON, PMMA. **Waga: 46 g.**
EN
SILKON (JY-267-ZA) FRONT BIKE LIGHT – USER MANUAL
BEFORE USING THE BIKE LIGHT, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
The bike light diagram: see Fig.1 and Fig. 2.
Specification: One high-power LED light (white). Light modes: steady and flash/ Protection class: IP4x: Protection of the device against penetration of objects with a diameter of Ø≥1.0 mm. IPX4: Protected against splashing of water. Water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effects.
The set includes: Front bike light. User manual.
Mounting instructions: Remove the silicone enclosure from the light and insert three (3x) AAA batteries into the battery tray (Fig. 1). Reattach the silicone enclosure. Attach the light to the bike handlebar using the mount ring provided (Fig. 1 c and Fig. 2).
How to use: the light has two modes: steady and flash. The light is turned on by pushing the power on/off button (Fig. 1) once. The power on/off switch (Fig. 1a) is used to switch between the two light modes. A single click switches between the light modes: a) steady mode (single click); b) flash mode (double click); To turn the light off, press the power on/off switch three times (see Fig. 1a).
Power supply: (3 x 1.5V, AAA) 4.5V,⎓ . **BATTERIES NOT INCLUDED. Note:** The runtime of the light depends on the frequency of use and the condition/lifespan of the batteries.
WARNINGS: 1. Basic safety precautions should always be followed to ensure proper operation of the light. 2. Keep the light out of reach of small children. 3. Includes small parts which can be easily swallowed. If any parts are swallowed, seek medical advice immediately. 4. Before you use the light, read the information on the packaging. 5. Dispose of the product, batteries, and components in accordance with local laws and regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution. 6. Avoid mixing different brands or types of batteries, whether they're old or new. 7. If you do not use the light for a longer period of time, remove the batteries. 8. Used batteries should be disposed of in accordance with local environmental regulations.
MAINTENANCE AND CLEANING: Clean using a soft damp cloth.
Material composition: SILICONE, PMMA. Weight: 46 g.
CS
NÁVOD K POUŽITÍ PŘEDNÍHO SVĚTLA NA KOLO SILKON (JY-267-ZA)
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVĚTLA NA KOLO SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Schéma světla: viz obrázky 1 a 2.
Specifikace: Jedna silná LED dioda (bílá)/ Funkce: stálé a pulzní svícení/ Stupeň krytí: IP4x: Ochrana zařízení proti vniknutí předmětů o průměru Ø≥1,0 mm. IPx4: Ochrana zařízení proti stříkající vodě ze všech směrů. Voda stříkající na kryt nevyvolává žádné škodlivé účinky.
Obsah sady: Přední světlo na kolo. Návod k použití.
Montáž: Sejměte silikonový kryt ze světla a vložte 3 baterie AAA do přihrádky na baterie (obr. 1). Pak nasaďte silikonový kryt. Světlo připevněte na řídítka jízdního kola pomocí dodaného držáku (obr. 1c a 2).
Používání: Světlo pracuje ve dvou režimech: stálém a pulzním svícení. Světlo zapnete jedním stisknutím přepínače napájení (obr. 1). K výběru jednoho ze dvou režimů svícení používejte přepínač napájení (obr. 1a). Jedním stisknutím přepínáte mezi režimy svícení: a) stálé svícení – 1 stisknutí; b) pulzní svícení – 2 stisknutí; Světlo vypnete trojím stisknutím přepínače napájení (obr. 1a).
Napájení: (3x 1.5V, AAA) 4.5V,⎓ . **VÝROBEK NEOBSAHUJE BATERIE. Pozor:** doba provozu světla závisí na frekvenci používání a stavu / životnosti baterií.
VAROVÁNÍ: 1. Pro zajištění správného používání světla vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření. 2. Uchovávejte světlo mimo dosah malých dětí. 3. Obsahuje malé prvky, které mohou být spolknuty. Pokud byť sousoví jakýkoli prvek, okamžitě kontaktujte lékaře. 4. Před použitím světla si přečtěte všechny informace na obalu. 5. Zařízení, baterie a části zlikvidujte v souladu s příslušnými místními předpisy. Nezákonná likvidace může způsobit znečištění životního prostředí. 6. Nemíchejte baterie různých výrobců a typů nebo staré a nové. 7. Pokud světlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. 8. Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ: Čištění používejte vlhký hadřík.
Materiálové složení: SILIKON, PMMA. Hmotnost: 46 g.
SK
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PREDNÉHO SVETLA NA BICYKEL SILKON (JY-267-ZA)
PRED TÝM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ TOTO SVETLO NA BICYKEL, DÔKLADNE SA OBOZNÁMITE S POUŽÍVATEĽSKOU PRÍRUČKOU, A USCHOVAJTE JU PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI
Schéma svetla:pozrite obr. 1 a 2.
Špecifikácia: Jedno silné LED svetlo (biele) / Funkcie: stále a blikajúce / Stupeň ochrany: IP4x: Ochrana zariadenia pred pevnými telesami s priemerom Ø ≥ 1,0 mm. IPx4: Ochrana pred striekajúcou vodou zo všetkých strán. Voda striekajúca na plášť nespôsobuje žiadne nežiaduce následky.
Obsah súpravy: Predné svetlo na bicykel. Používateľská príručka.
Montáž: Stiahnite silikónový plášť z lampy a vložte 3 batérie typu AAA v priehradke batérií (obr. 1). Následne založte silikónový plášť. Upevnite lampu na riadidlách bicykla, použite na to určený držiak (obr. 1c a 2).
Používanie: Lampa má dva režimy: svetlo a blikajúce svetlo. Keď chcete lampu zapnúť/vypnúť, krátko stlačte zapínač/vypínač (obr. 1). Stláčaním zapínača/vypínača nastavíte jeden z dvoch režimov svietenia (obr. 1a). Po každom stlačení aktivujete nasledujúci režim svietenia: a) stále svetlo – 1 stlačenie; b) blikajúce svetlo – 2 stlačenia; Lampu vypnete, keď tretíkrát krátko stlačíte zapínač/vypínač (obr. 1a).
Napájanie: (3 x 1.5V, AAA) 4.5 V, ⎓. **BATÉRIE NIE SÚ V SÚPRAVE VÝROBKU. Pozor:** Výdrž lampy závisí od intenzity používania a tiež od kondície/životnosti batérií.
VAROVANIA: 1. Aby bolo používanie svetla/lampy bezpečné, vždy zachovávajte základné bezpečnostné opatrenia. 2. Lampu uchovávajte mimo dosahu malých detí. 3. Obsahuje drobné predmety, ktoré sa dajú prehltnúť. V prípade prehltnutia ktorejkoľvek časti, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc. 4. Predtým, než začnete lampu používať, oboznámte sa so všetkými informáciami a pokynmi, ktoré sú uvedené na obale. 5. Zariadenie, batérie a všetky časti odstraňuje v súlade s príslušnými miestnymi predpismi a normami. Nesprávne odstraňovanie, v rozpore s platnou legislatívou, môže viesť k nebezpečnému znečisteniu životného prostredia. 6. Nepoužívajte súčasne batérie rôznych výrobcov, rôznych typov, ani staré s novými či nabité s vybitými. 7. V prípade, ak lampu nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej všetky batérie. 8. Opotrebované batérie odstraňujte v súlade s miestnymi predpismi a normami ohľadne ochrany životného prostredia.
ÚDRŽBA A ČISTENIE: Odporúčame, aby ste na čistenie používali vlhkú mäkkú handričku.
Materiálové zloženie: SILIKÓN, PMMA. Hmotnosť: 46 g.
RO
MANUAL DE UTILIZARE A LUMINII FAȚĂ PENTRU BICICLETĂ DIN SILKON (JY-267-ZA)
ÎNAINTE DE A UTILIZA LUMINA PENTRU BICICLETĂ, CITIȚI INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.
Schema luminii: vezi figurile 1 și 2.
Specificații: O lumină LED puternică (albă)/ Funcții: lumină continuă și pulsată/ Grad de protecție: IP4x: Protecția dispozitivului împotriva pătrunderii obiectelor cu diametrul Ø≥1,0 mm. IPx4: Protecția dispozitivului împotriva stropirii cu apă din toate direcțiile. Apa care stropește pe carcase nu produce efecte dăunătoare.
Setul include: Lumină fată pentru bicicletă. Manual de utilizare.
Instalare: Scoateți carcasa din silicon de pe lumină și puneți 3 baterii AAA în compartimentul pentru baterii (Fig. 1). Apoi puneți carcasa din silicon. Fixați lumina pe ghidonul bicicletei folosind suportul furnizat (fig. 1 c și 2).
Serviciu: lumina funcționează în două moduri: lumină continuă și pulsată. Lumina se aprinde prin apăsarea o dată a comutatorului de pornire/oprire (Fig. 1). Comutatorul de pornire/oprire este utilizat pentru a selecta unul dintre cele două moduri de lumină (Fig. 1a). Un singur clic comută între modurile de lumină: a) lumină continuă - 1 clic; b) lumină pulsată – 2 clicuri; Lumina se stinge prin apăsarea de trei ori a comutatorului de pornire/oprire (Fig. 1a).
Alimentare: (3 x 1.5V, AAA) 4.5V, ⎓. **PRODUSUL NU INCLUDE BATERII. Notă:** Timpul de funcționare al luminii depinde de frecvența de utilizare și de starea/durata de viață a bateriei.
AVERTISMENTE: 1. Pentru a asigura utilizarea corectă a luminii, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază. 2. Nu lăsați lampa la îndemâna copiilor mici. 3. Conține piese mici care pot fi înghițite. Dacă cineva obișnuit a fost înghițit, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. 4. Înainte de a utiliza lumina, vă rugăm să citiți toate informațiile de pe ambalaj. 5. Eliminați dispozitivul, bateriile și piesele în conformitate cu prevederile legale locale aplicabile. Eliminarea ilegală poate provoca poluarea mediului. 6. Nu amestecați baterii de la diferiți producători și de diferite tipuri, sau cele vechi cu cele noi. 7. Dacă lumina nu este folosită o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile. 8. Bateriile uzate trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale de mediu.
ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE: Se recomandă utilizarea unei lavete umede pentru curățare.
Compoziție de material:SILICON, PMMA.greuate: 46 g.
HU
A kerékpárlámpa használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra SILKON (JY-267-ZA)
Lámpadiagram: lásd az 1. és 2. ábrát. Specifikáció: Egy nagy teljesítményű LED lámpa (fehér)/ Funkciók: állandó és pulzáló fény/ Védettségi szint: IP4x: A készülék védelme Ø≥1,0 mm átmérőjű tárgyak behatolása ellen. IPx4: Megvédi készülékét minden irányból fröccsenő víz ellen. A házra fröccsenő víznek nincs káros hatása.
A készlet tartalma: Első kerékpár lámpa. Felhasználói kézikönyv. **Összeszerelés:** Vegye le a szilikonházat a lámpáról, és helyezzen 3 db AAA elemet az elemtartóba (1. ábra). Ezután tegye fel a szilikon tokot. Rögzítse a lámpát a kerékpár kormányához a mellékelt tartó segítségével (1c. és 2. ábra).
Működés: A lámpa két üzemmódban működik: állandó és pulzáló fényben. A lámpa a be-/kikapcsoló egyszeri megnyomásával kapcsol be (1. ábra). A be-/kikapcsoló kapcsolóval két világítási mód közül választhat (1a. ábra). Egyetlen kattintással válthat a világítási módok között: a) állandó fény - 1 kattintás; b) pulzáló fény - 2 kattanás; A lámpa a be-/kikapcsoló háromszori megnyomásával kapcsolható ki (1a. ábra). **Tápellátás:** (3 x 1.5V, AAA) 4.5V,⎓. **A TERMÉK NEM TARTALMAZ AKKUMULÁTORT. Megjegyzés:** A lámpa működési ideje a használat gyakoriságától és az akkumulátor állapotától/élettartamától függ.
FIGYELMEZTETÉSEK: 1. A lámpa megfelelő használata érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. 2. Tartsa a lámpát ügyelemmel, számára hozzáférhetetlen helyen. 3. Lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz. Ha bármilyen tárgyat lenyelt, azonnal forduljon orvoshoz. 4. A lámpa használata előtt kérjük, olvassa el a csomagolason található összes információt. 5. A készüléket, az elemeket és az alkatrészeket a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa. Az illegális ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat. 6. Ne keverje össze a különböző gyártók és típusú, illetve régi és új elemeket. 7. Ha a lámpát hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. 8. A használt akkumulátorokat a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. **KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:** A tisztításhoz nedves törlőkendőt javasolt használni. **Anyag összetétel:** SZILIKON, PMMA. tömeg: 46 g.

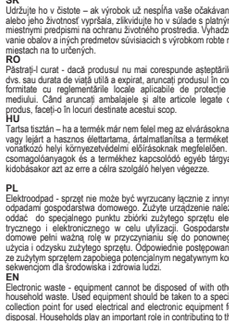

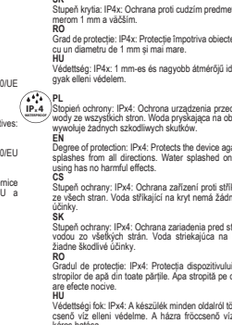

PL
Dbaj o czystość - jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres jego użytkowania się zakończył, wówczas zutyl- zuj produkt zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska. Wyrzucając opakowanie i inne elementy związane z produktem, rób to w miejscach do tego przeznaczonych.
EN
Keep it clean - if the product no longer meets your expectations or its service life has expired, then dispose of the product in accordance with applicable local environmental regulations. When throwing away packaging and other elements related to the product, do so in designated places.
CS
Udržujte jej v čistotě – pokud produkt již nesplňuje vaše očekávání nebo jeho životnost vypršela, zlikvidujte jej v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí. Odhazování obalů a dalších věcí souvisejících s výrobkem provádějte na místech k tomu určených.
SK
Udržujte ho v čistote – ak výrobok už nespĺňa vaše očakávania alebo jeho životnosť vypršala, zlikvidujte ho v súlade s platnými miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Vyhadzovanie obalov a iných predmetov súvisiacich s výrobkom robte na miestach na to určených.
RO
Păstrați-l curat - dacă produsul nu mai corespunde așteptărilor dvs. sau durata de viață utilă a expirat, aruncați produsul în conformitate cu reglementările locale aplicabile de protecție a mediului. Când aruncați ambalajele și alte articole legate de produs, faceți-o în locuri destinate acestui scop.
HU
Tartsa tisztán – ha a termék már nem felel meg az elvárásoknak, vagy lejárt a hasznos élettartama, ártalmatlanítsa a terméket a vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. A csomagolóanyagok és a termékhez kapcsolódó egyéb tárgyak kidobásakor azt az erre a célra szolgáló helyen végezze.

PL
Elektroodpad - sprzęt nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.
EN
Electronic waste - equipment cannot be disposed of with other household waste. Used equipment should be taken to a special collection point for used electrical and electronic equipment for disposal. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery of used equipment. Proper handling of used equipment prevents potential negative consequences for the environment and human health.
CS
Elektronický odpad - zařízení nelze likvidovat s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení je třeba odevzdat na speciální sběrné místo pro odpad z elektrických a elektronických zařízení k likvidaci. Domácnost hraje důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití odpadních zařízení. Správné zacházení s použitým zařízením předchází případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
SK
Elektronický odpad – zariadenia nie je možné likvidovať s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie je potrebné odovzdať na špeciálne zberné miesto na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu odpadových zariadení. Správna manipulácia s použitým zariadením predchádza možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
RO
Deșeuri electronice - echipamentele nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Dispozitivul folosit trebuie dus la un punct special de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru eliminare. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea echipamentelor uzate. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne potențialele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.
HU
Elektronikai hulladék – a berendezést nem lehet más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A használt készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának speciális gyűjtőhelyére kell leadni. A háztartás fontos szerepet játszik a hulladék berendezések újrahasználatában és hasznosításában. A használt berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

PL
Rodzaj materiału, z którego zostało wykonane opakowanie: tektura piaska
EN
Tipul de material din care a fost realizat ambalajul: carton plat
CS
Druh materiálu, ze kterého byl obal vyroben: plochý karton
SK
Druh materiálu, z ktorého bol obal vyrobený: plochý karton
RO
Tipul de material din care a fost realizat ambalajul: carton plat
HU
Anyagtípus, amelyből a csomagolás készült: lapos karton

PL
Rodzaj materiału, z którego zostało wykonane opakowanie: nylon
CS
Typ obalového materiálu: nylon
SK
Typ baliaceho materiálu: nylon
RO
Tip material de ambalare: nailon
HU
Csomagolóanyag típusa: nylon

PL
Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.
EN
Please read the instructions for use carefully.
CS
Přečtěte si pozorně návod k použití.
SK
Pozorne si prečítajte návod na použitie.
RO
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
HU
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

PL
Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE (EMC) oraz dyrektyw RoHS: 2011/65/UE i 2015/863
EN
This product complies with the requirements of Directive 2014/30/EU (EMC) and the RoHS Directives: 2011/65/EU and 2015/863
CS
Tento produkt splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU (EMC) a směrnice RoHS: 2011/65/EU a 2015/863
SK
Tento produkt je v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EU (EMC) a smerníc RoHS: 2011/65/EU a 2015/863
RO
Acest produs respectă cerințele Directivei 2014/30/UE (EMC) și directivelor RoHS: 2011/65/UE și 2015/863
HU
Ez a termék megfelel a 2014/30/EU irányelv (EMC) és a RoHS irányelvek követelményeinek: 2011/65/EU és 2015/863

PL
Spełnia wymagania dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863 oraz dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.
EN
Meets the requirements of the Delegated Directive of the Commission (EU) 2015/863 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
CS
Splňuje požadavky delegované směrnice Komise (EU) 2015/863 a směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
SK
Spĺňa požiadavky delegovanej smernice Komisie (EU) 2015/863 a smernice 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
RO
Îndeplinește cerințele directivei delegate Comisia (UE) 2015/863 și Directiva 2011/65/UE al Parla-

Manufacturer/ Producent/ Výrobce/ Producător
Výrobca/ Gyártó:
Fárias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615
43-300 Bielsko-Biała, POLSKA
tel. + 48 33 44 41 777, www.farias.pl

Date of manufacture: November 2024
Data produkcji: Listopad 2024
Datum výroby: Listopad 2024
Dátum výroby: Novembra 2024
Data fabricației: Noiembrie 2024
Gyártási dátum: November 2024

Batch number/ Numer partii/ Číslo šarže/ Număr lot/ Číslo šarže / Tétel Száma /
Batchnummer / Номер на партида /
Partijos numeris / Partijas numurs /
Partii number / Chargen-Nr.: **JSE.320.11**

Made in China / Wyprodukowano w Chinach / Vyrobeno v Číně / Produs în China/
Vyrobené v Číne / Gemaakt in China/
Kínában készült/ Произведен в Китай /
Pagaminta Kinijoje / Ražots Ķīnā /
Toodetud Hiinas / Hergestellt in China